

Knihovna Kramerius

Cis.	Nazev	KNI_1
1	A	
2	B	
3	C	
4	D	
5	Bok_pohledovy_levy	
6	Bok_pohledovy_pravy	
7	Dv1	
8	Dv2	
9	Dv3	
10	Dv4	
11	Sokl	

Obr. č. 1



1. NEODLEPUJTE ŠTÍTKY, DOKUD NESESTAVÍTE KNIHOVNU.

2. Spojíme spodní skříňky za pomoci spojovacího šroubu. Při skládání pokračujeme směrem **zleva** doprava, začínáme levou skříňkou A (např. ABCD dole, AB dole CD nahoře, ABCD dole EFGH nahoře atd.). Popisky skříněk jsou uvedeny na štítku, který se nachází na zádech každého segmentu (obr. č. 1)

3. Pomocí vodováhy seřídíme nožky skříněk tak, aby se pod ně lehce vlezla soklová deska.

4. Pokračujeme v sestavování horní části knihovny. **PROSIME POZOR!!!** Je důležité zachování návaznosti písmen segmentů. Dbejte na to, abyste při sestavování nepřeklopili vrchní skříňku vzhůru nohama. Rozpoznáte dle štítků.

5. Spojíme vrchní část knihovny se spodní pomocí přiložených vrtů 4x30. Vrutu šroubujeme předvrtanými dírkami ze spodního segmentu směrem nahoru. (obr. č. 2)

Obr. č. 2




6. Stejně spojíme další horní části se spodní. Horní skříňky mezi sebou spojíme spojovacím šroubem.

Obr. č. 3



7. K připravené sestavě (obr. č. 2) přiložíme levý bok tak, aby nám na sebe navazovaly předvrtané dírkony sestavy s označenými dírkami na levém boku. Pomocí přiložených vrtů (4x30) spojíme z vnitřní strany knihovny. (Obr. č. 3) Totéž uděláme s pravým bokem.

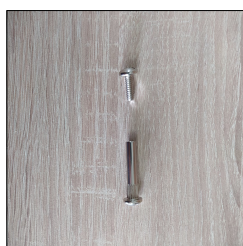

Spojení dvou desek spojovacím šroubem.

Obr. č. 4




8. Nasazení dvířek. Začneme opět z levé strany dle štítku DV1. Dvířko 1 přiložíme ke skříni, nasměrujeme na již našroubovanou podložku ve skříni a přitlačením zacvakneme. Totéž uděláme s ostatními dvířky DV2, DV3, DV4. (obr. č. 4)

9. Našroubujeme úchytky, zalepíme samolepicími krytkami vruty, dle svých potřeb si rozmístíme do připravených dírek podpěrky polic a nasuneme police.

10. Přiložíme soklovou lištu k sestavě, nasměrujeme soklové úchytky tak, aby byly v rovině se středem nožek, a nasunutím zacvakneme. (Obr. č. 5)

Obr. č. 5

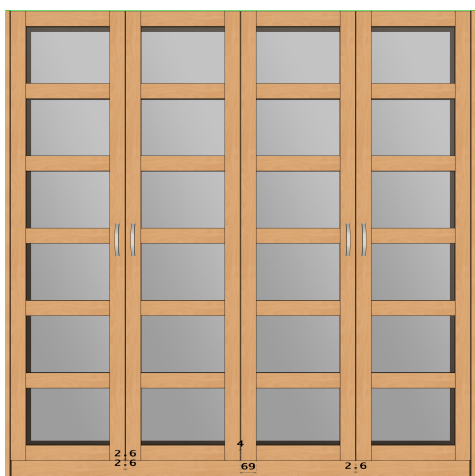

Hotová knihovna